

Anleitung

Artikel 17003000


Pedalo® - Teamspiel-Box "Drei"

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de

Anleitung bitte vor der Benutzung
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren

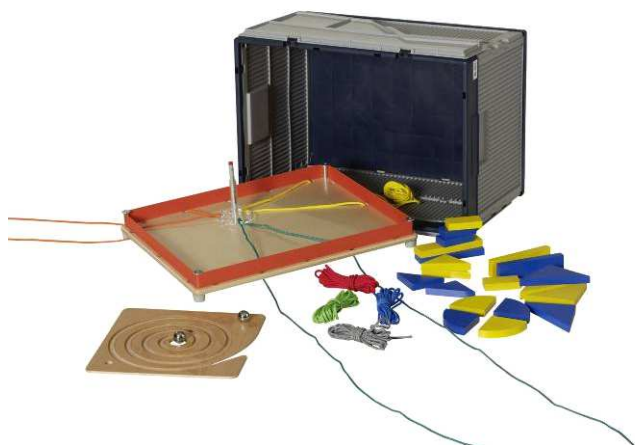

Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch Kleinteile.



Achtung! Lange Schnur - Strangulierungsgefahr!

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Bedienung:

Wartung und Pflege:

Die Teile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Die Teamspiel Box „Drei“ ist für eine Benutzung ab einem Alter von 3 Jahren bestimmt.

Montage der Halterung für die Spielfeld Bande:

Zunächst werden an allen vier Eckbohrungen der Spielfeldplatte die langen Hülsenmuttern mit den Gummifüßen verschraubt. Zwischen Hülsenmuttern und Holzplatte kommt je eine Unterlegscheibe. Ziehen Sie das ganze mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel fest an.

Nun wird um die vier Hülsenmuttern das orange Gummigurtband gespannt. Die Spielplatte ist nun fertig vorbereitet.



User manual

Item 17003000


Pedalo® Team-Game-Box 'THREE'

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de

Before using the device for the first time
(or before starting with assembly),
please **read instruction completely** and keep it

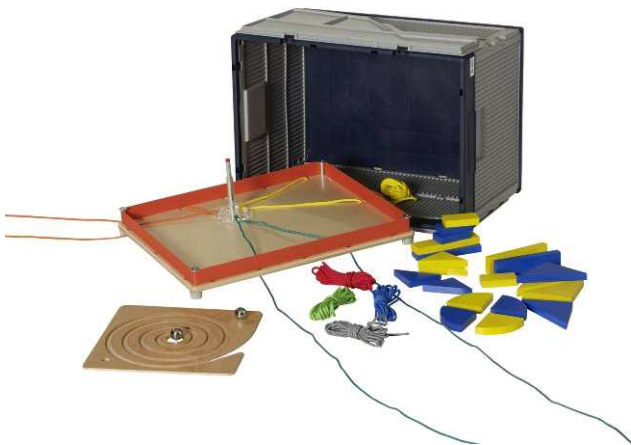

Important information and warning hints:

Warning! Not suitable for children under age 3. Choking hazard such as from small parts.



Warning! Long cord – RISK OF STRANGULATION!

Warning! The packing is not part of the product and have to be disposed.

Keep plastic bags and films out of the reach of babies and young children – RISK OF SUFFOCATION!

Warning! The device is only to be used for the purposes described in this user manual.

After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary.
Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately.

Operation:

Maintenance and cleaning:

Can be wiped off with a damp cloth.

The Team-Game-Box 'Three' is meant for using from persons at the age of 3 up.

How to mount the border of the game area:

First the long sleeve nuts are screwed together with the rubber feet on all four corner bores of the board.
Position each one washer between the sleeve nut and the board.
Use the provided Allen key to tighten the screws firmly.

Now put the elastic webbing around the four sleeve nuts to prepare the game board.

